

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-013-01-22		Erstellt am/ Date	16.02.2024



**EINBAUHINWEISE
Eibach Pro-Tronic**


**INSTALLATION INSTRUCTIONS
Eibach Pro-Tronic**

Einbauhinweise / Installation Instructions				
Hinweis Nr./ Instruction No.	AM65-72-013-01-22		Erstellt am/ Date	16.02.2024

Das Steuergerät befindet sich im Kofferraum auf der linken Fahrzeugseite.
The control unit is located in the front trunk on the left vehicle side.



Innenverkleidung demontieren.
Dismantle the interior panel.

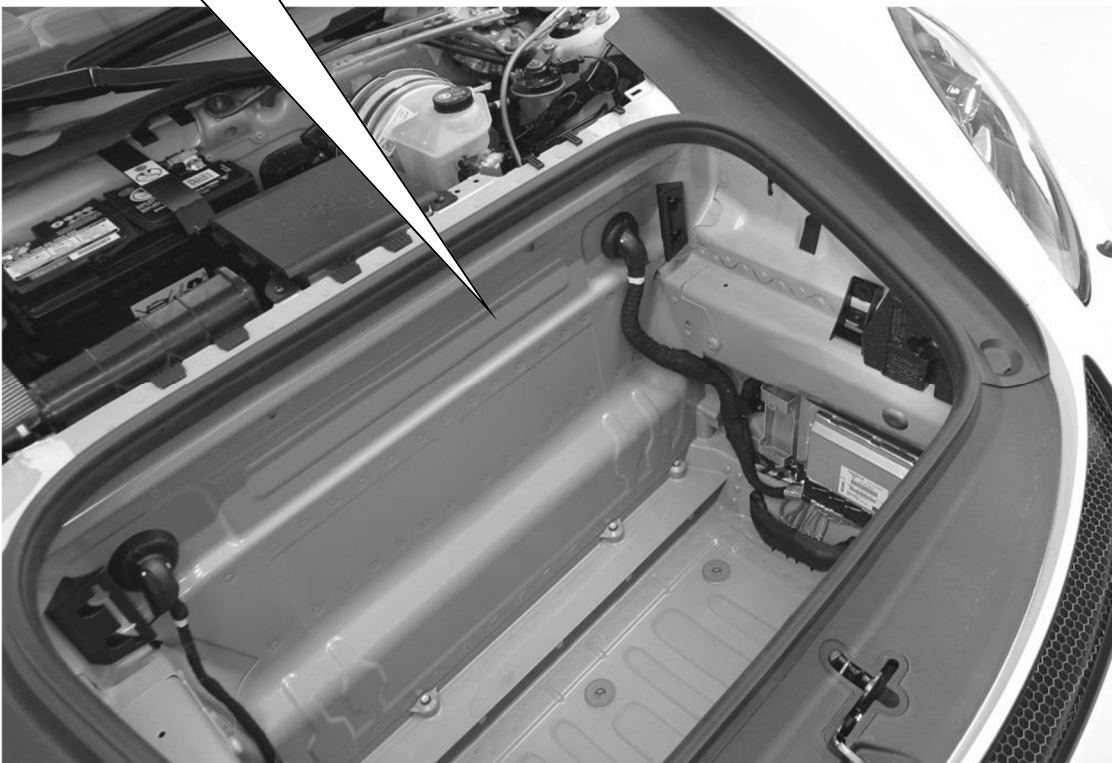

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.


AM65-72-013-01-22

Erstellt am/
Date

16.02.2024


Stecker ausstecken und am Kabelbaum mit Kabelbindern befestigen.

Disconnect the marked connector and fix it with cable ties on the wire harness.

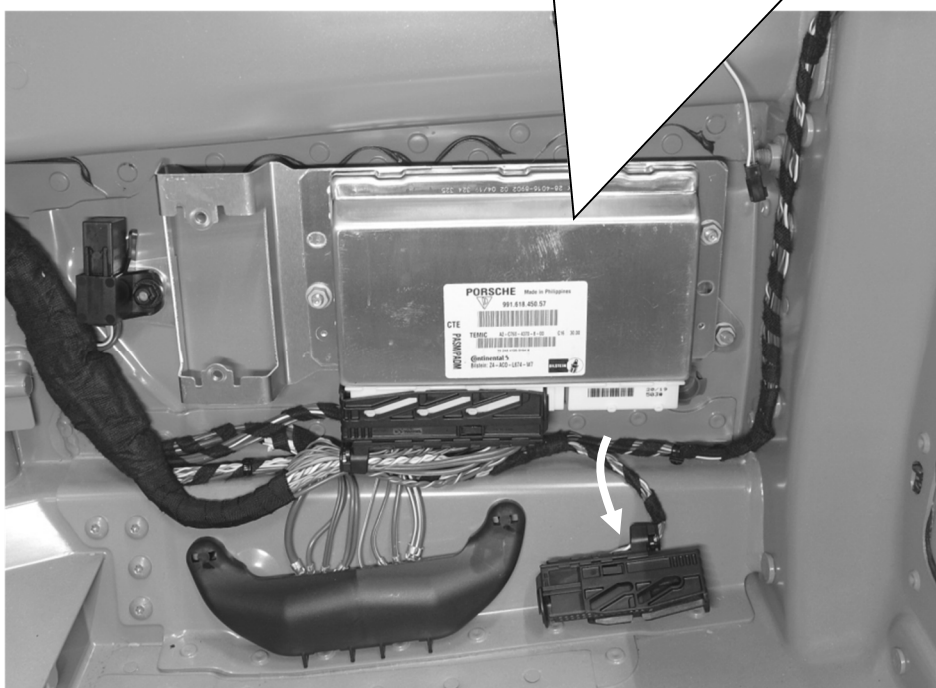

Mittelgelieferter Stecker (Adapter) in das Steuergerät einstecken und verriegeln.

Insert the supplied plug (adapter) into the control unit and lock.

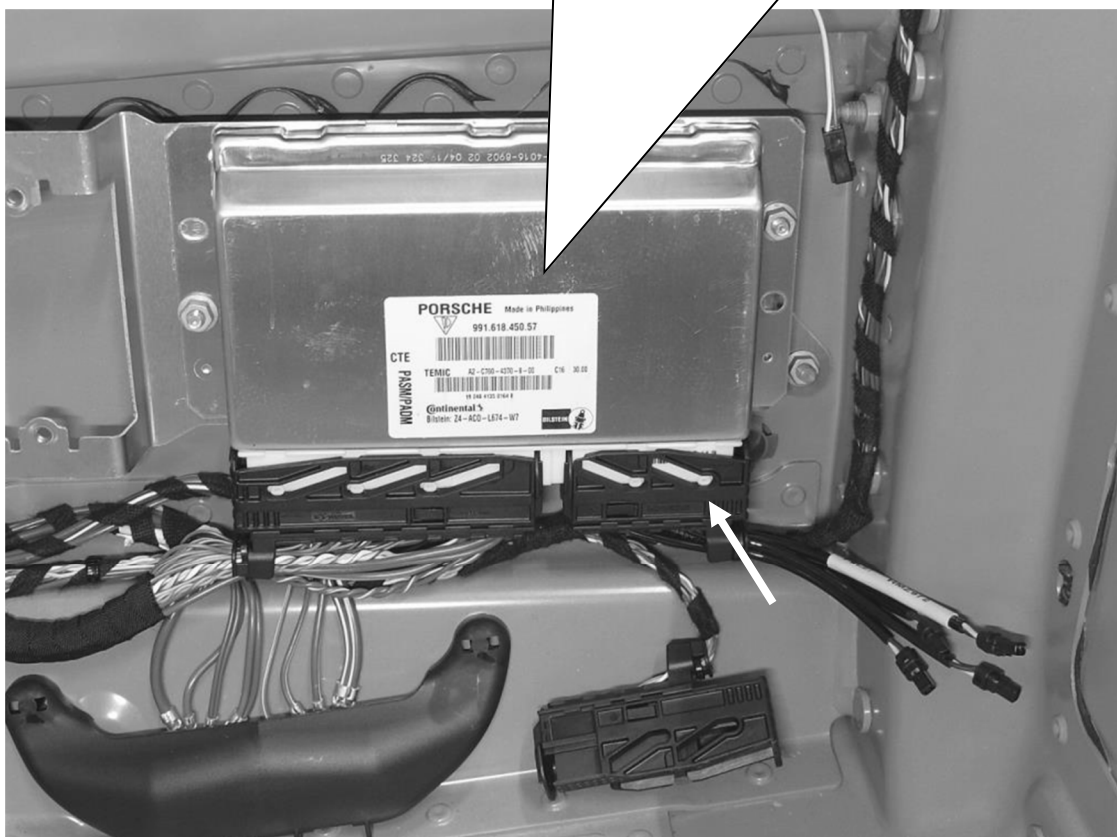

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.



AM65-72-013-01-22

Erstellt am/
Date

16.02.2024


Klebeband an jedem Bauteil befestigen.
WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the one adhesive tape on the electronic component.
IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

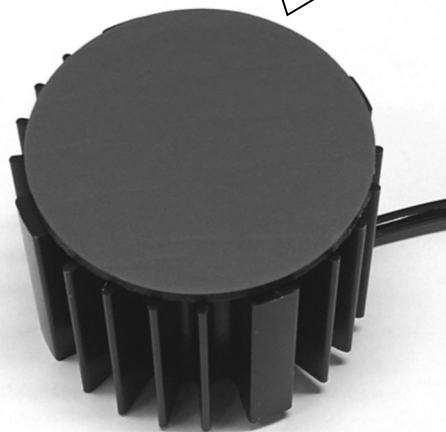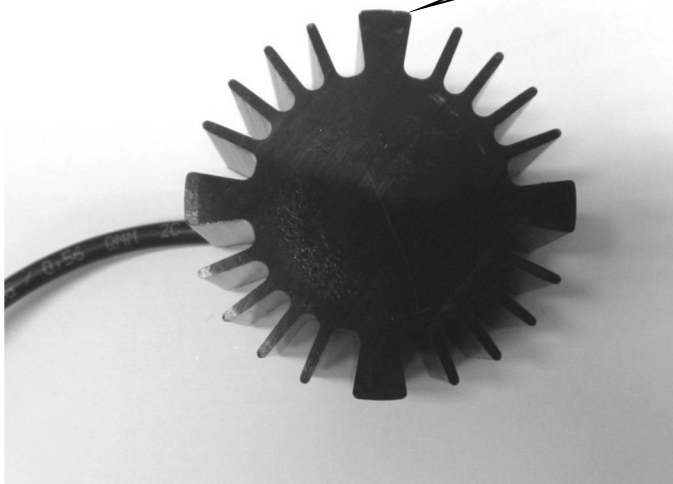

Leitungen der Bauteile mit dem Kabelbaum verbinden. Auf die korrekte Verriegelung der Stecker achten! Elektronikbauteil auf das Karosserieblech aufkleben. **WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.**

Connect the wire into the supplied electronic component. Check the correct locking the plug! Bond the electronic component on the surface. **IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.**

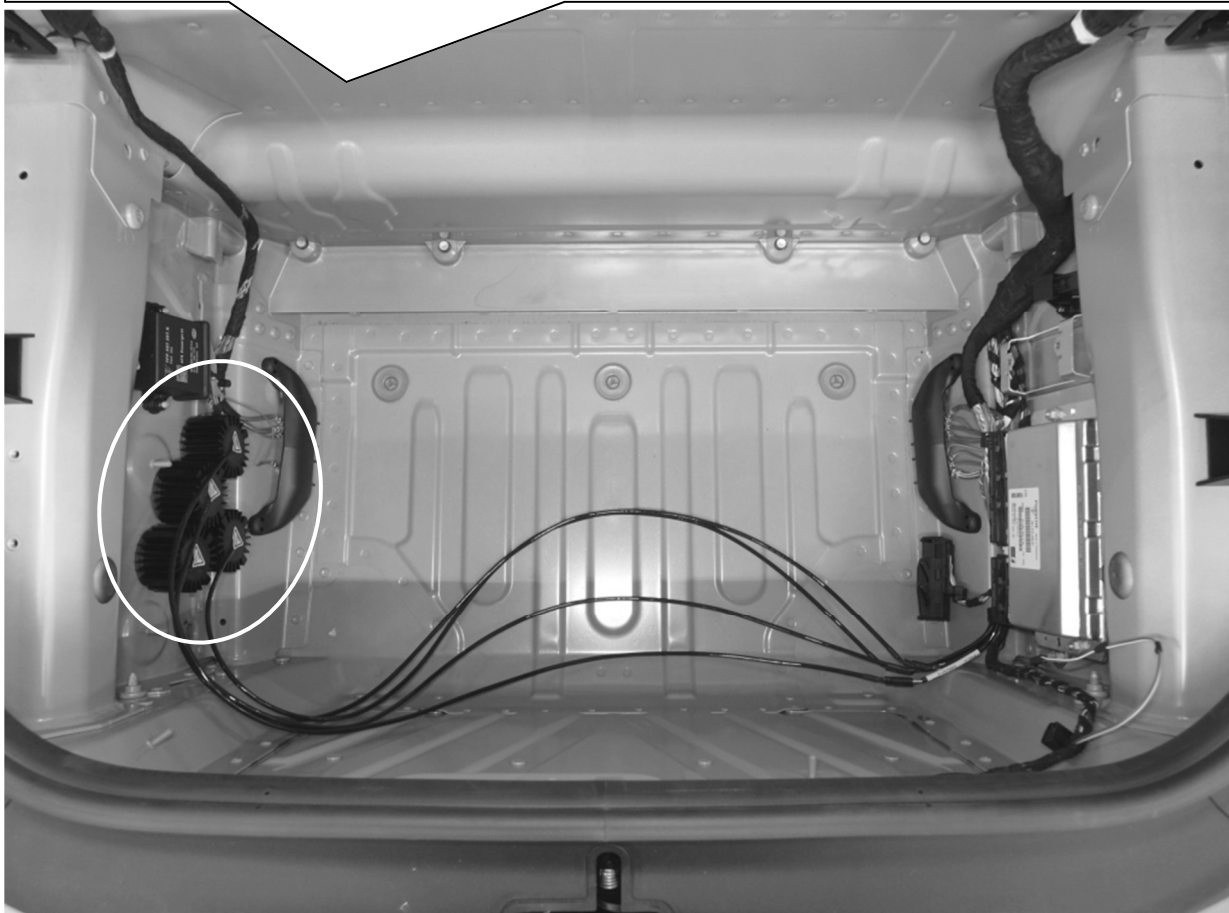

Einbauhinweise / Installation Instructions

Hinweis Nr./
Instruction No.

AM65-72-013-01-22

Erstellt am/
Date

16.02.2024

Leitungen mit den mitgelieferten Klebehalter und Kabelbindern befestigen.

WICHTIG: Oberfläche muss Staub- und Fettfrei sein.

Fix the wire with the supplied cable ties and adhesive holders on the chassis.

IMPORTANT: Surface must be cleaned and degreased.

